



Giostra-L | H208

Materiale | Materials


- | | |
|--|--|
| <p>A</p>  <p>Vite da muro + tassello
Self-tapping screws + wall plug
N.6 pcs (5 x 50 mm)</p> |  <p>Barre orizzontali
Horizontal profiles
N.5 pcs</p> |
| <p>B</p>  <p>Vite per ferro
Metric screws
N.10 pcs (M5 x 16 mm)</p> |  <p>Supporti
Supports
N.10 pcs</p> |
| <p>C</p>  <p>Vite per ferro
Metric screws
N.2 pcs (M4 x 22 mm)</p> |  <p>Profilo con piedi + supporti premontati
Aluminium profile + pre-assembled support
N.2 pcs</p> |

Strumenti necessari | Required tools

Trapano | Drill



Cacciavite a croce | Phillips Screwdriver



Chiave a brugola | Allen key



This is in the box!


Punta trapano | Drill bit



Chiave inglese | Spanner




1 Preparare i profili | Set up the profiles

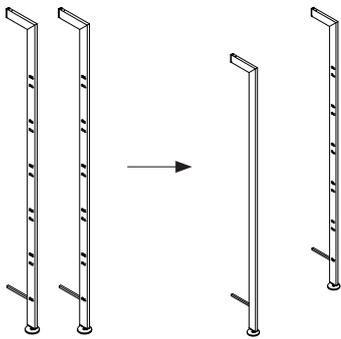

Prendere i profili ed allinearli frontalmente a terra.


Set up the profiles and place them parallel each other.

2 Fissare le barre | Fit and fix horizontal profiles




Predisporre le **BARRE FORATE** nelle selle e fissarle con le viti.

Fit the horizontal **PERFORATED** profiles into the supports and fix with the supplied screws.

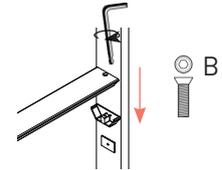


3 Segnare le distanze | Draw distances

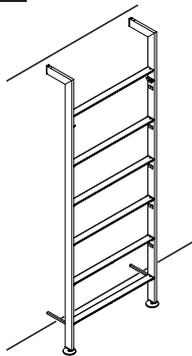


Prendere le distanze sul muro.

Draw distances on the wall.

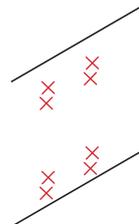


4 Forare il muro | Drill into the wall

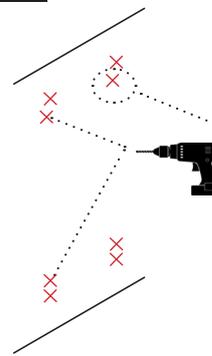


Dopo aver forato avvitare i connettori.

After drill the wall, screw the supports.

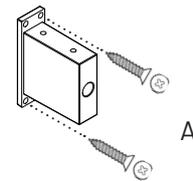


5 Fissare il Giostra-L | Place and fix Giostra-L

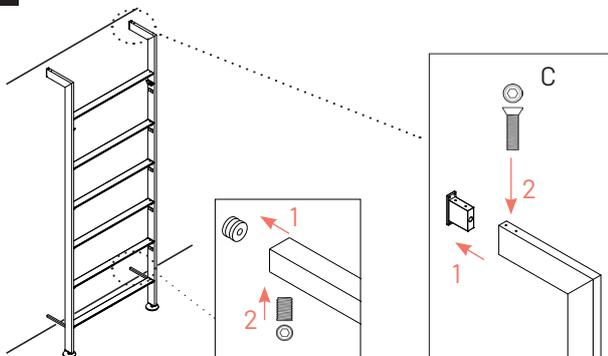

Giostra-L | H238 | H268

Materiale | Materials

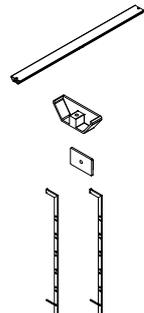
- | | | |
|---|---|---|
| <p>A  Vite da muro + tassello
Self-tapping screws + wall plug
N.6 pcs (5 x 50 mm)</p> |  | <p>Barre orizzontali
Horizontal profiles
N.5 pcs</p> <p>Supporti
Supports
N.10 pcs</p> <p>Profilo con piedi + supporti premontati
Aluminium profile + pre-assembled support
N.2 pcs</p> |
| <p>B  Vite per ferro
Metric screws
N.10 pcs (M5 x 16 mm)</p> | | <p>C  Vite per ferro
Metric screws
N.2 pcs (M4 x 22 mm)</p> |

Strumenti necessari | Required tools

Trapano | Drill



Cacciavite a croce | Phillips Screwdriver




Chiave a brugola | Allen key




Punta trapano | Drill bit



Chiave inglese | Spanner




1 Preparare i profili | Set up the profiles

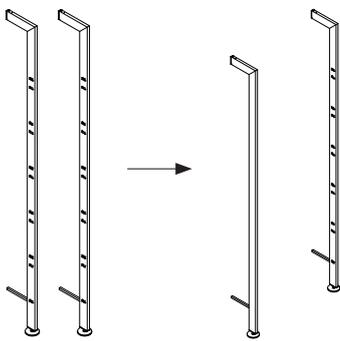

Prendere i profili ed allinearli frontalmente a terra.


Set up the profiles and place them parallel to each other.

2 Fissare le barre | Fit and fix horizontal profiles

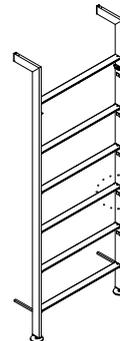


Predisporre le **BARRE FORATE** nelle selle e fissarle con le viti.

Fit the horizontal **PERFORATED** profiles into the supports and fix with the supplied screws.

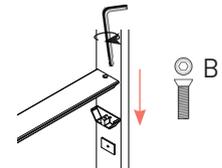


3 Segnare le distanze | Draw distances

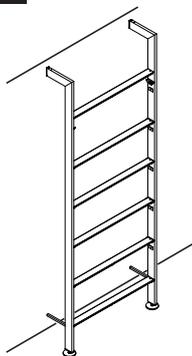


Prendere le distanze sul muro.

Draw distances on the wall.

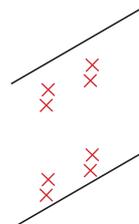


4 Forare il muro | Drill into the wall

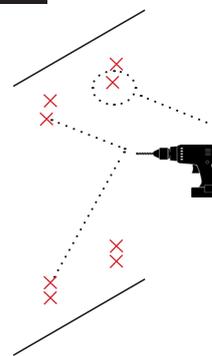

Dopo aver forato avvitare i connettori.

After drill the wall, screw the supports.

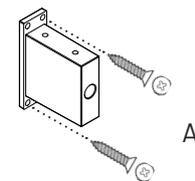

5 Fissare il Giostra-L | Place and fix Giostra-L

